


SIDE

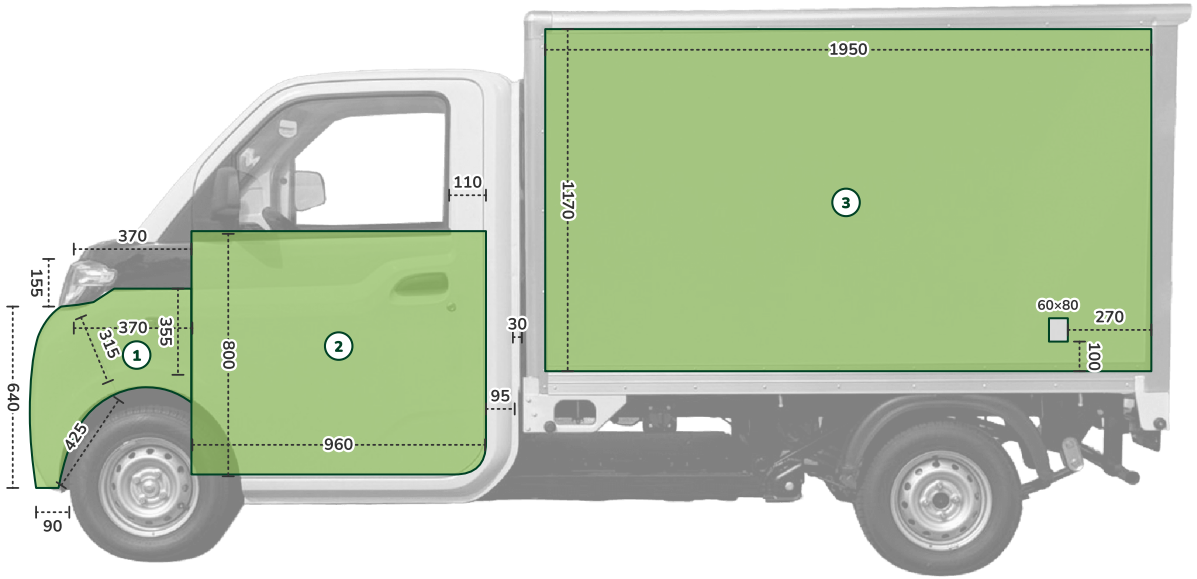


FRONT

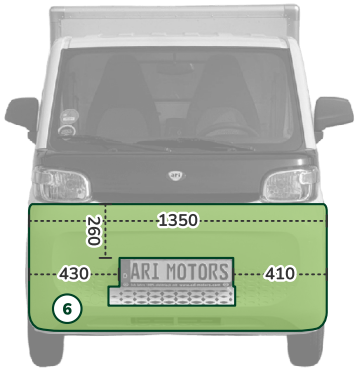

BACK

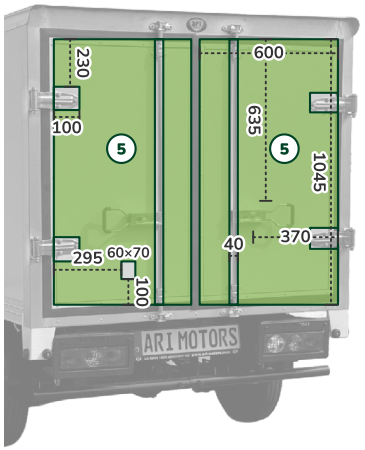

SIDE

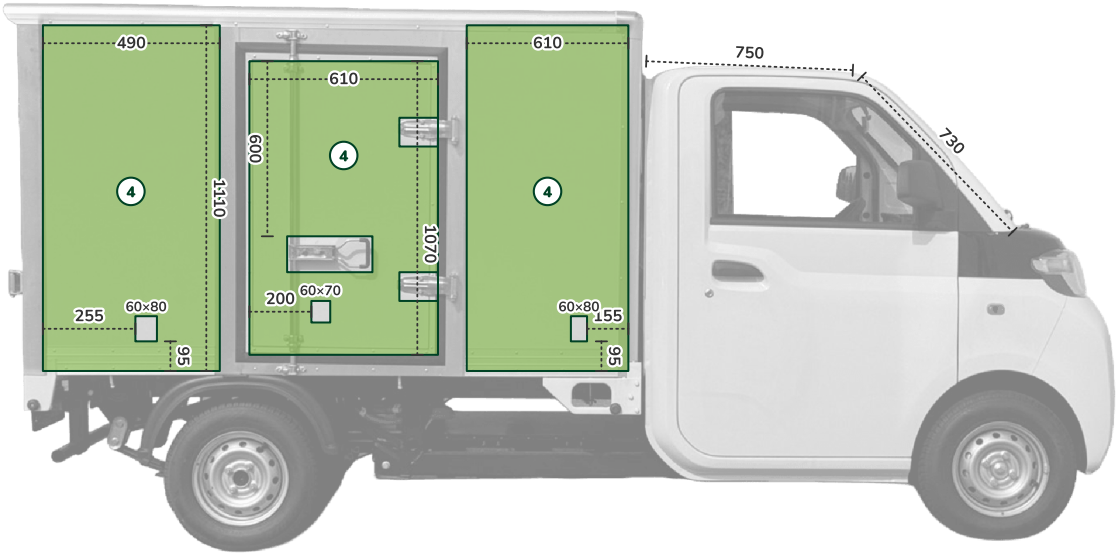


ARI 458 Pro Koffer

Beklebbare Flächen:

1. Kotflügel
2. Seitentür
3. Aufbau Seite rechts
4. Aufbau Seite links
5. Hecktüren
6. Frontschürze

Alle Maße in mm

SIDE

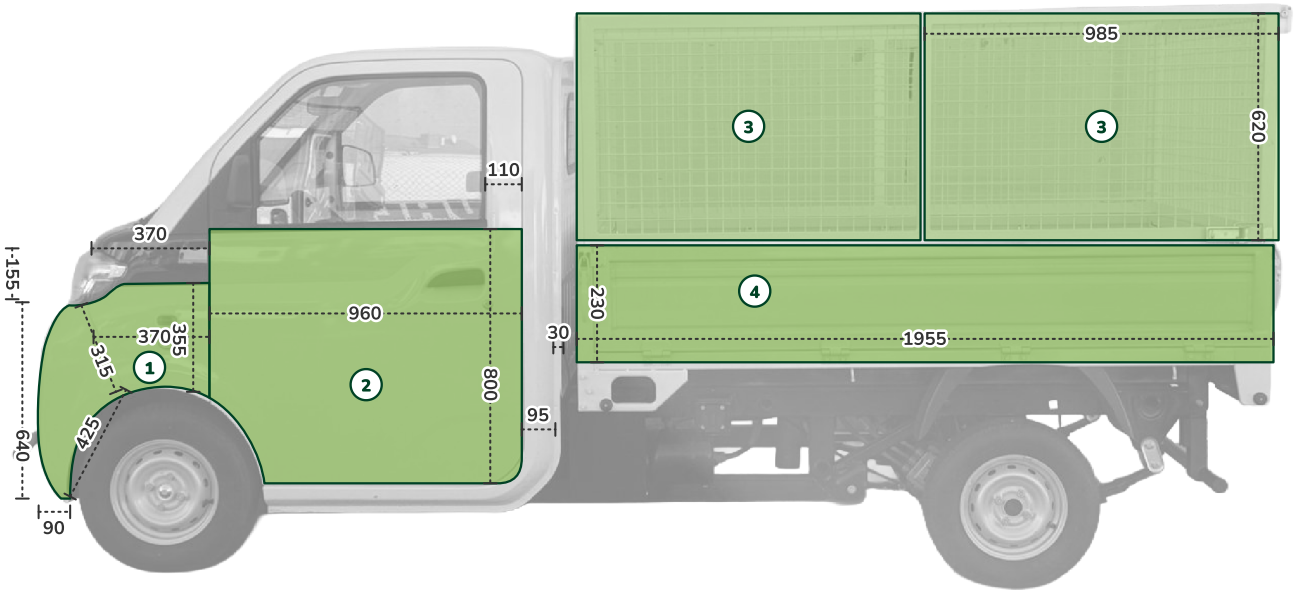


ARI 458 Pro
Pritsche mit Laubgitter

Beklebbare Flächen:


1. Kotflügel
2. Seitentür
3. Laubgitter Seite
4. Bordwand Seite
5. Laubgitter hinten
6. Heckklappe
7. Frontschürze

Alle Maße in mm


FRONT

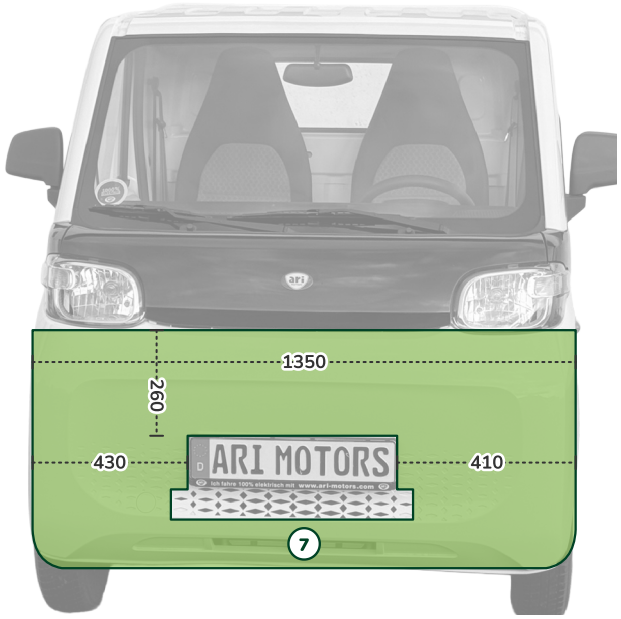


BACK

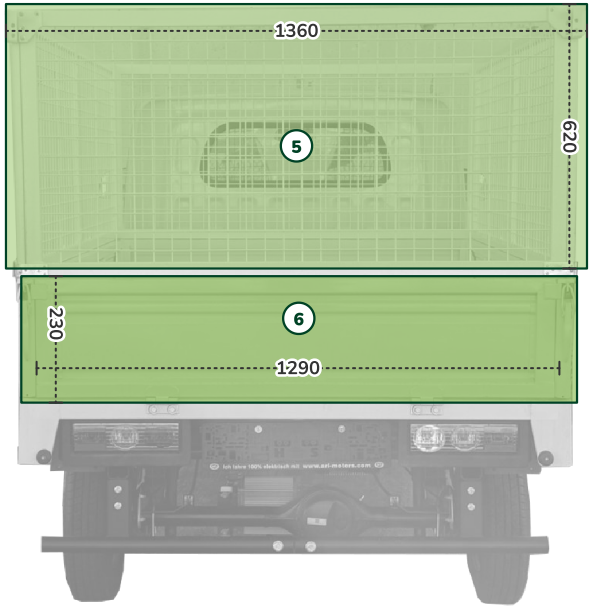


SIDE

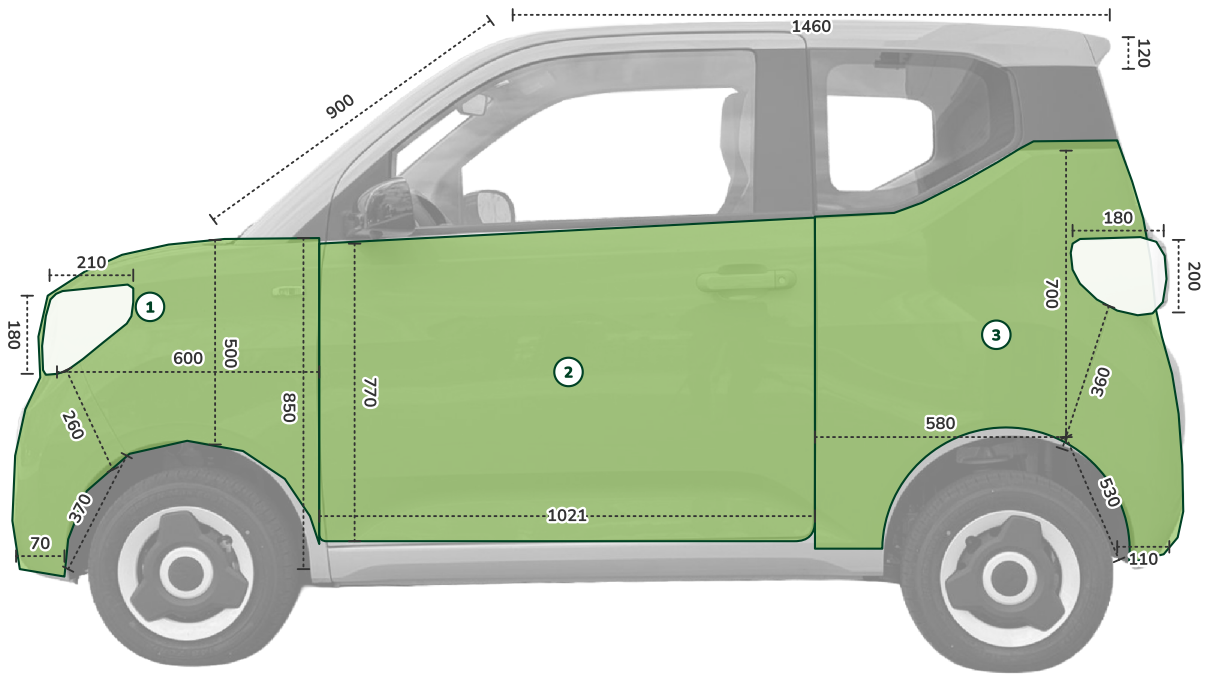

FRONT

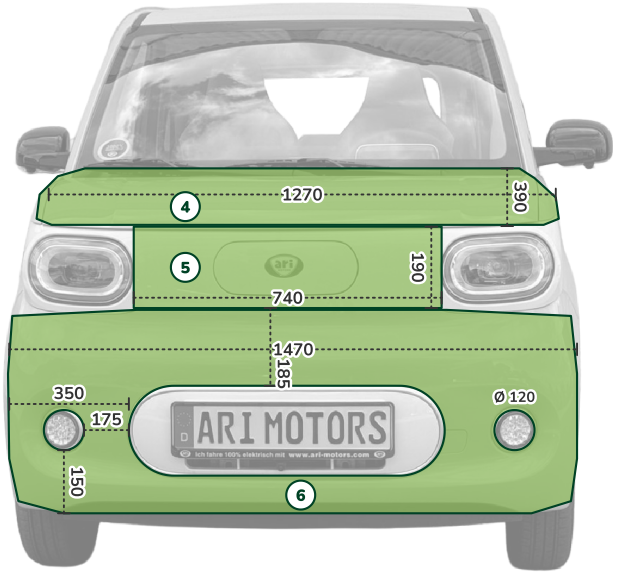

BACK

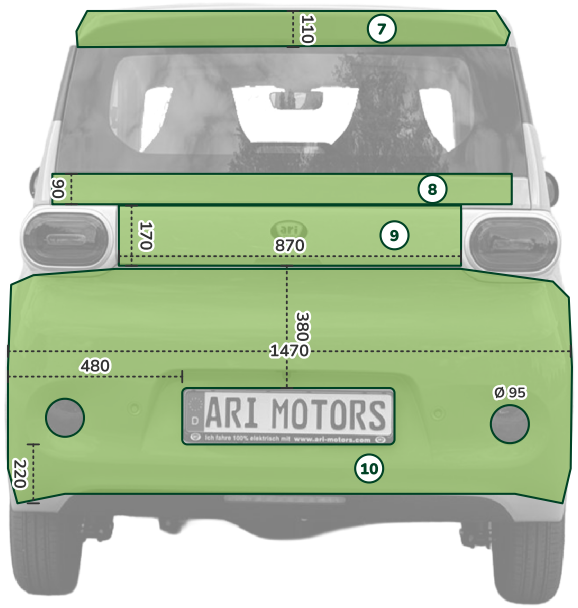

ARI Bruni


Beklebbare Flächen:

1. Kotflügel vorn
2. Seitentür
3. Seitenteil hinten
4. Motorhaube
5. Frontblende
6. Frontschürze
7. Heckspoiler
8. Heckstreifen
9. Heckblende
10. Heckschürze

Alle Maße in mm


	A	B
STANDARD	1230	880
KOFFER L	1390	935
KOFFER XL	1490	1135

SIDE

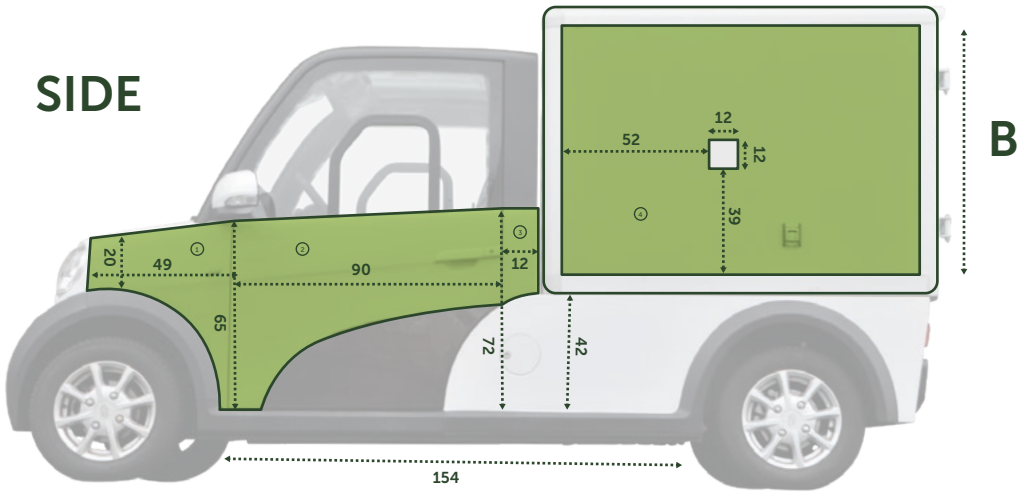



HOOD

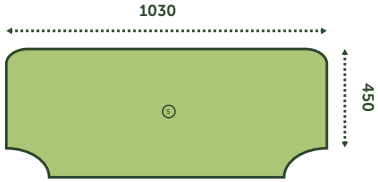

STANDARD 500
KOFFER L 445
KOFFER XL 470

STANDARD 500
KOFFER L 425
KOFFER XL 450

BACK




STANDARD 850
KOFFER L 875
KOFFER XL 1075

ARI 458 Koffer


All dimensions in mm

SIDE

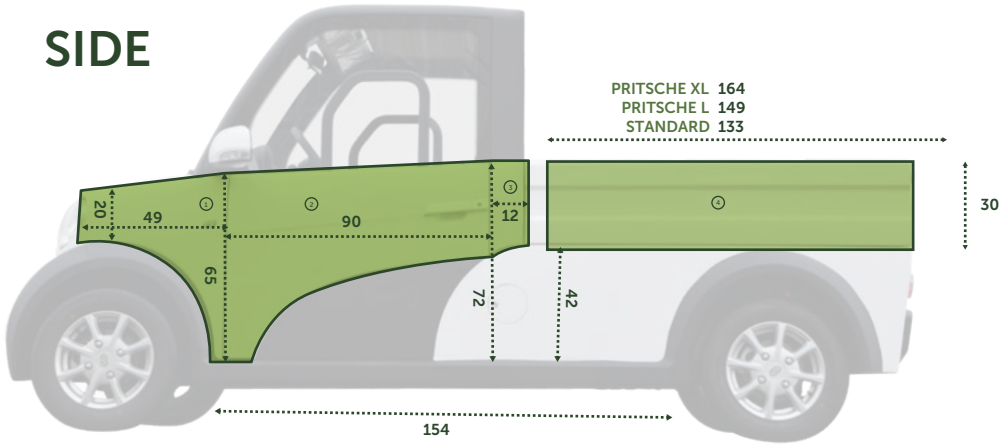




HOOD

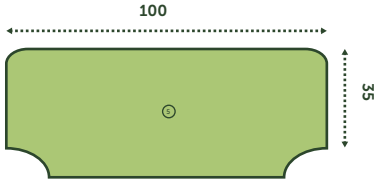


SIDE

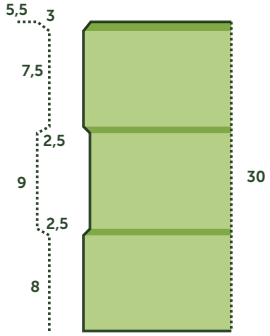




BACK

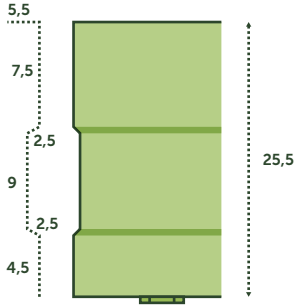


ARI 458 Pritsche (STANDARD, L & XL)

SIDE

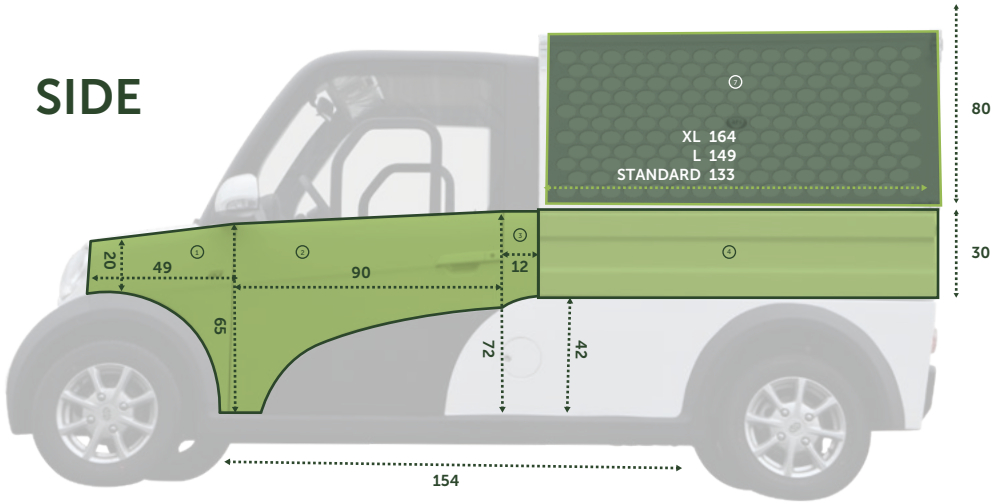




HOOD

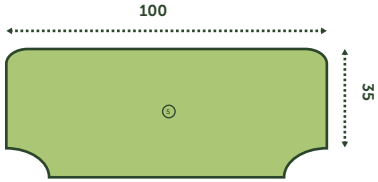


SIDE

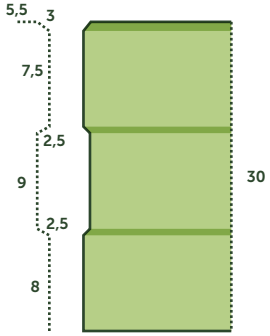




BACK

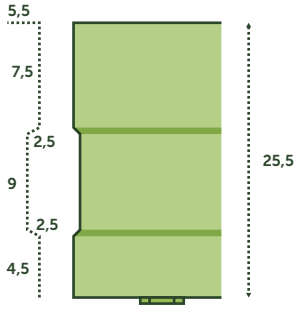


ARI 458 Laubgitter (STANDARD, L & XL)


SIDE

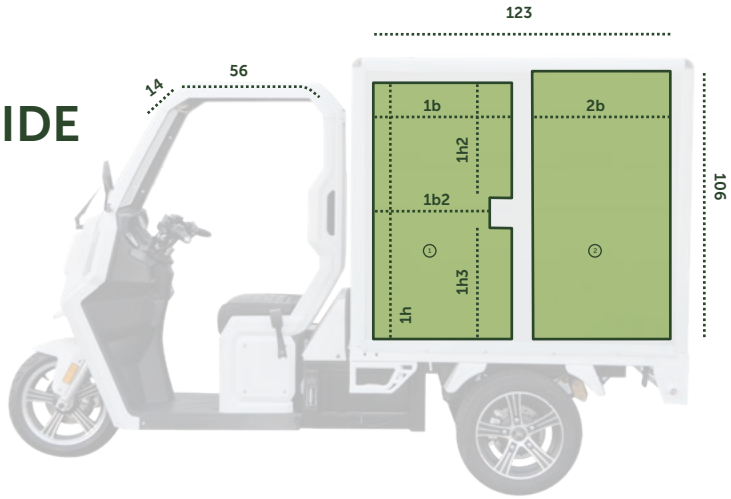

FRONT



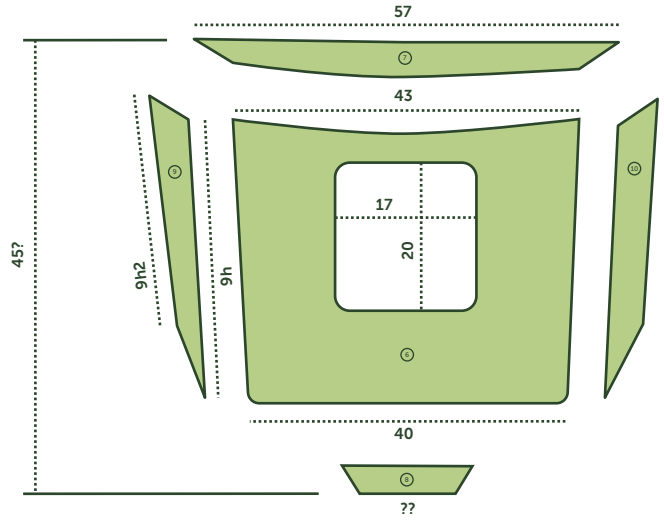


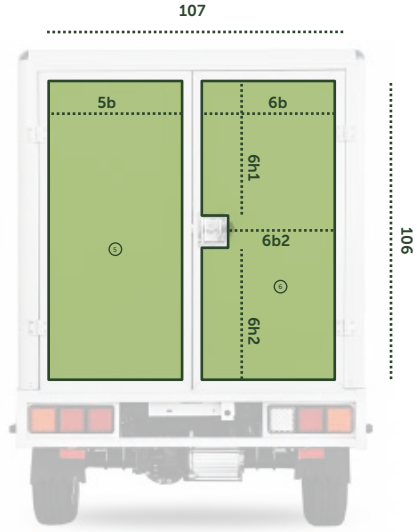

BACK

ARI 345 Koffer

SIDE

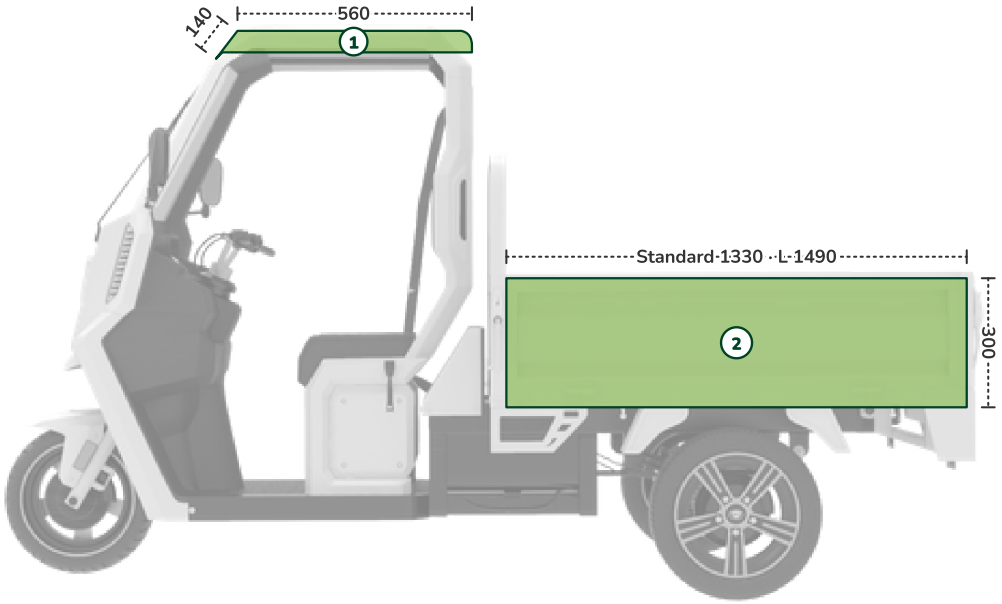

ARI 345
Pritsche (Standard & L)


Beklebbare Flächen:

1. Dach Seite
2. Bordwand Seite
3. Heckklappe

Alle Maße in mm


Front: siehe ARI 345 Koffer

BACK

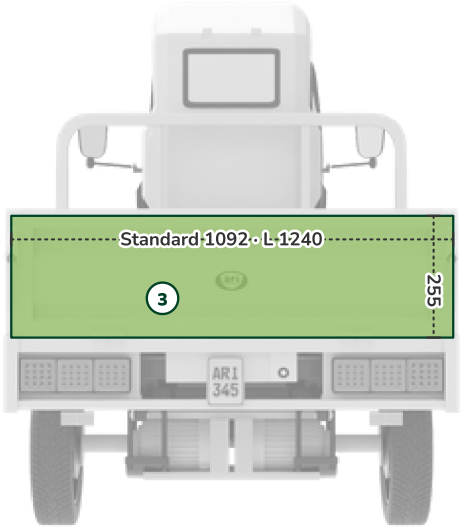


PROFIL


2 Bordwand Seite

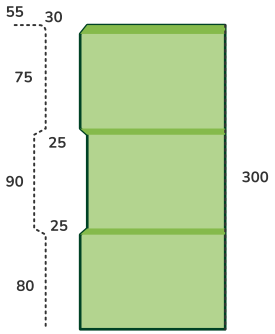

3 Heckklappe

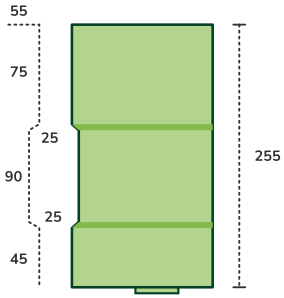


SIDE

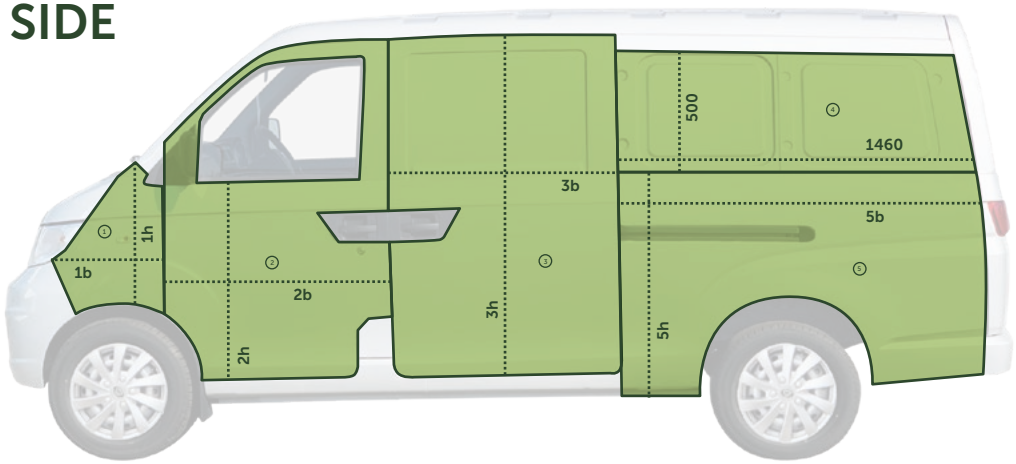


4430

1940

BACK

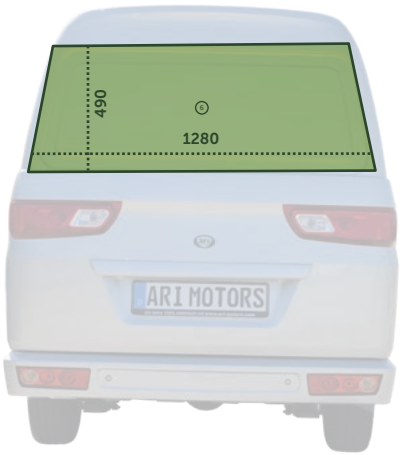

1626

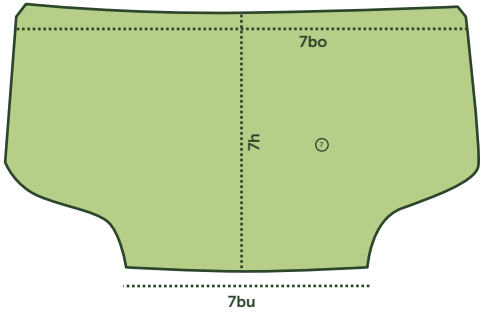


7bu



FRONT


ARI 901 Kastenwagen

SIDE

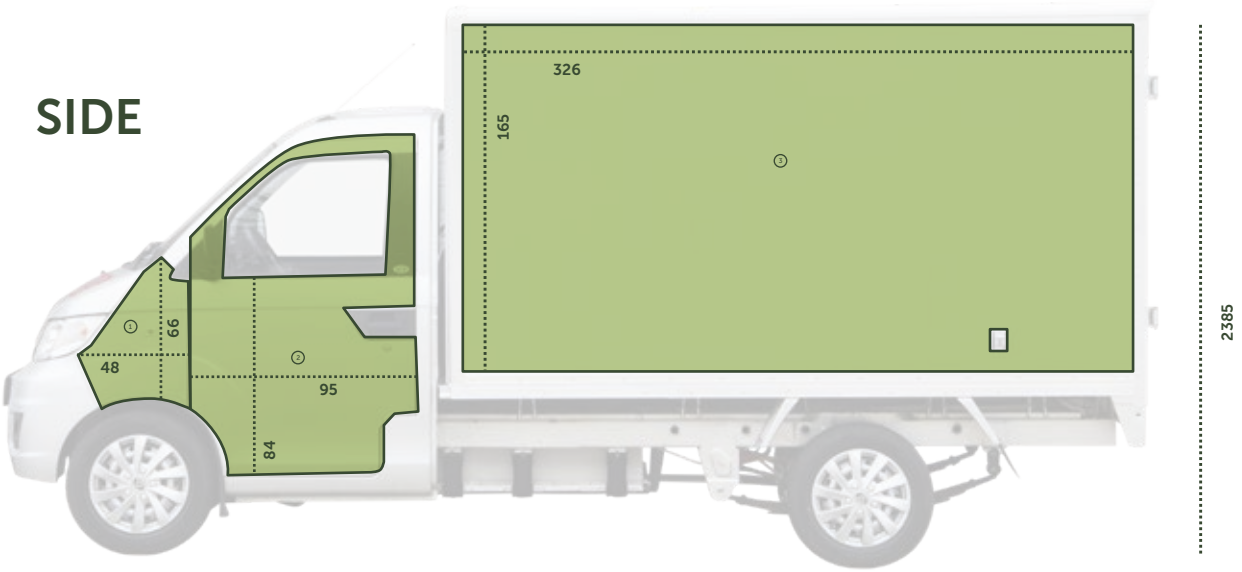


4910


BACK

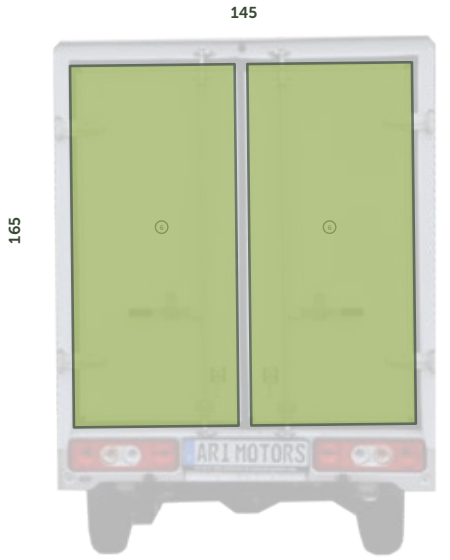


1650

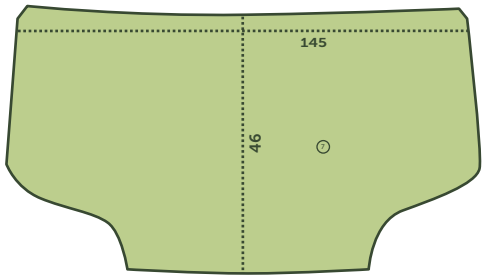

FRONT

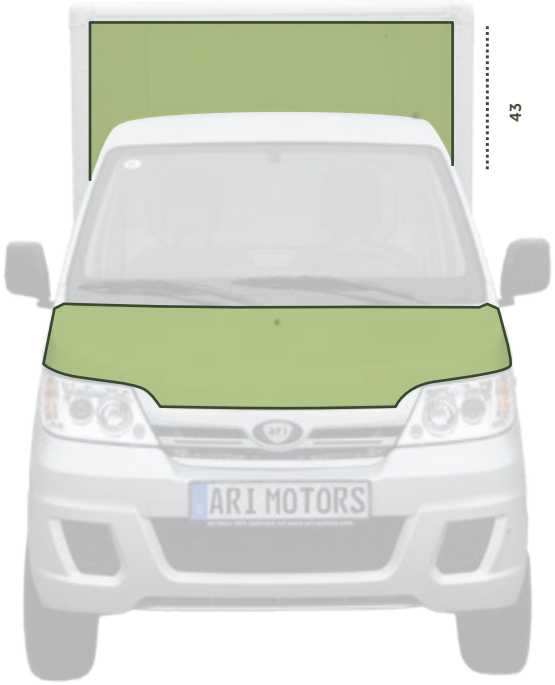

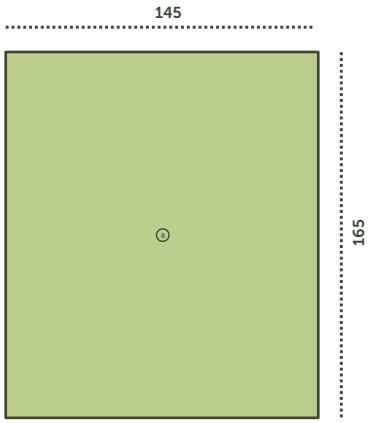

BOX


ARI 901 Koffer

ARI 458 Food Truck


Beklebbare Flächen:


1. Kotflügel
2. Seitentür
3. B-Säule
4. Aufbau Seite
5. Motorhaube
6. Aufbau Rückseite
6. Aufbau Rückseite Klappe

SIDE

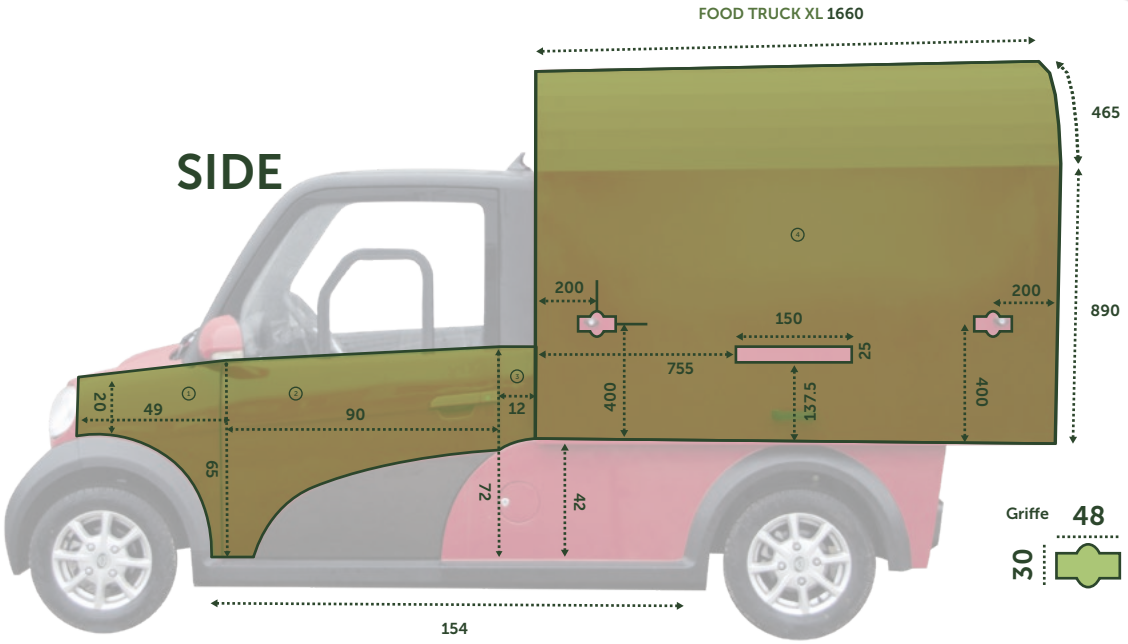


HOOD

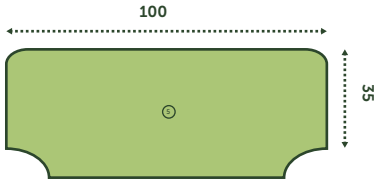


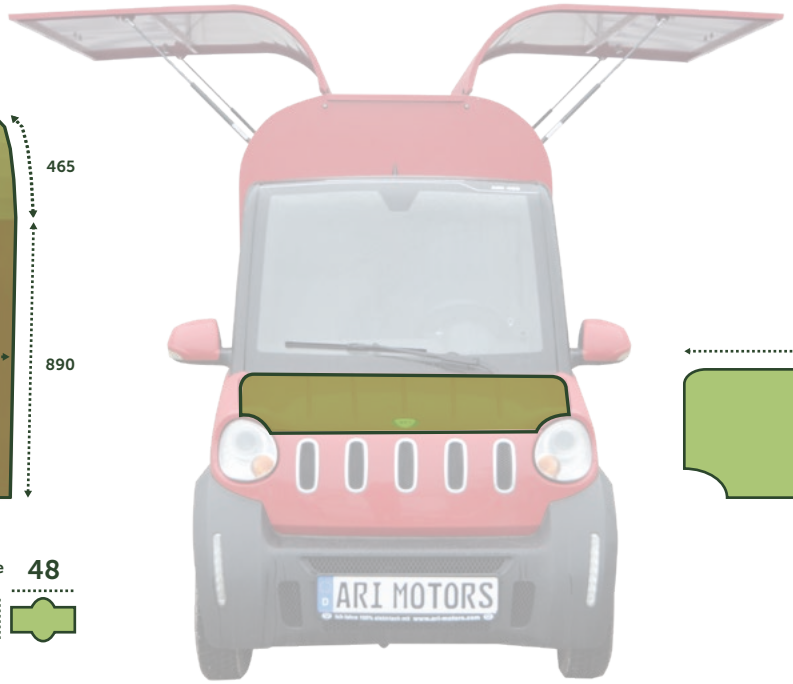


BACK

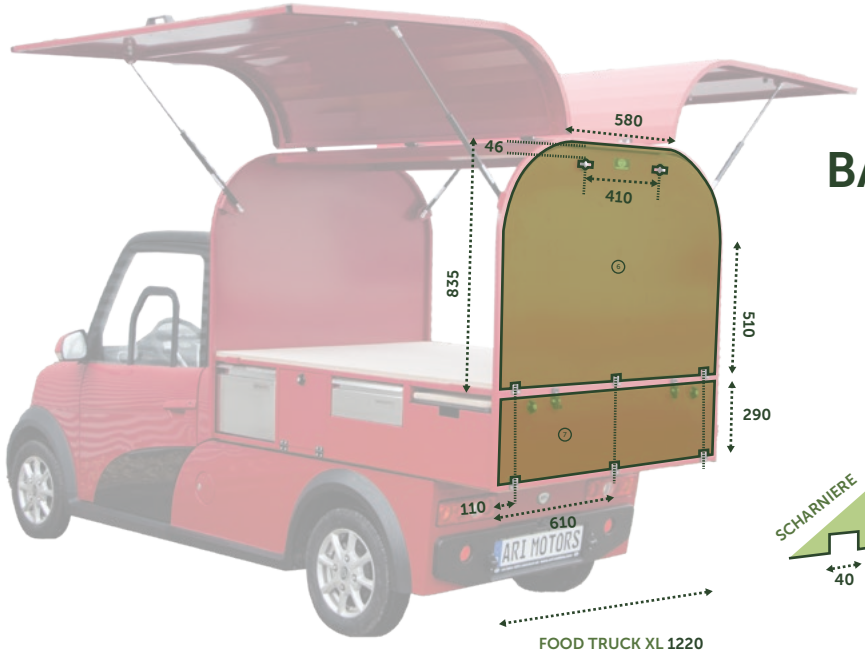

SIDE

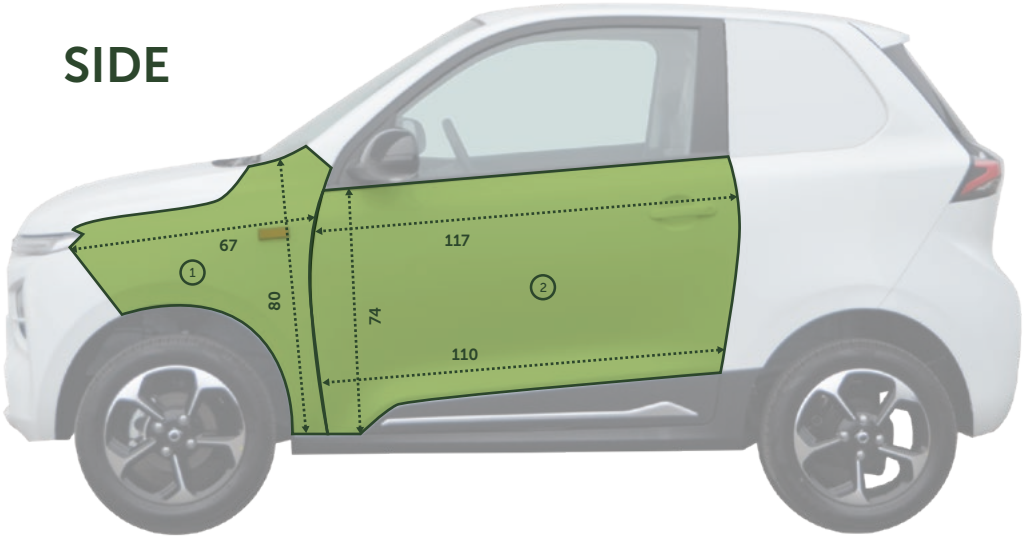



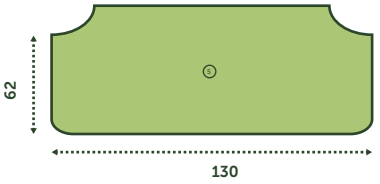

HOOD

ARI 902 Pure / Comfort / Cargo

Beklebbare Flächen:

1. Kotflügel
2. Seitentür
3. B-Säule
4. Aufbau Seite
5. Motorhaube
6. Heckklappe
7. Dach

BACK



TOP

